

Dell™ E771a 彩色顯示器

快速安裝手冊




安全說明

連接及使用您的顯示器時，請閱讀以下的安全方針：

- 確認顯示器使用的電源與您所在地點的交流電源相符。
- 將顯示器安置於電源插座附近。
- 將顯示器小心置於堅實的表面。若掉落、強烈撞擊、或以尖銳、粗糙工具接觸的話，螢幕可能會損壞。
- 將顯示器置於乾燥且少灰塵的地方。
- 若電源線損壞，切勿使用顯示器。不可在電源線上放置任何物品，並將它置於人群走動不會跨越的地方。
- 切勿將任何金屬物品插入顯示器的空隙處，這樣可能有觸電的危險。
- 為避免觸電，切勿碰觸顯示器內部。惟有合格的技術人員才可以打開顯示器外殼。
- 從插座上拔取顯示器插頭時，須握住插頭本身，而非電線。
- 顯示器外殼上的空隙是通風之用。為避免過熱，不應堵住或覆蓋這些空隙。並且，避免在床上、沙發、地毯、或其它柔軟表面上使用顯示器，因為這樣可能堵住外殼底部的通風空隙。若將顯示器置於書櫃或其它密閉空間之內，請提供適當的通風設計。
- 切勿將顯示器暴露於雨中或靠近水。若不小心弄溼，應立即拔除插頭，並聯絡合格的經銷商。若有必要，您可以用輕微沾溼的布料清潔外殼，但必須先拔除插頭。
- 若您的顯示器無法正常運作—尤其散發出不正常的聲音或氣味時—立即拔除插頭，並聯絡合格的經銷商或服務站。




連接顯示器至電腦上

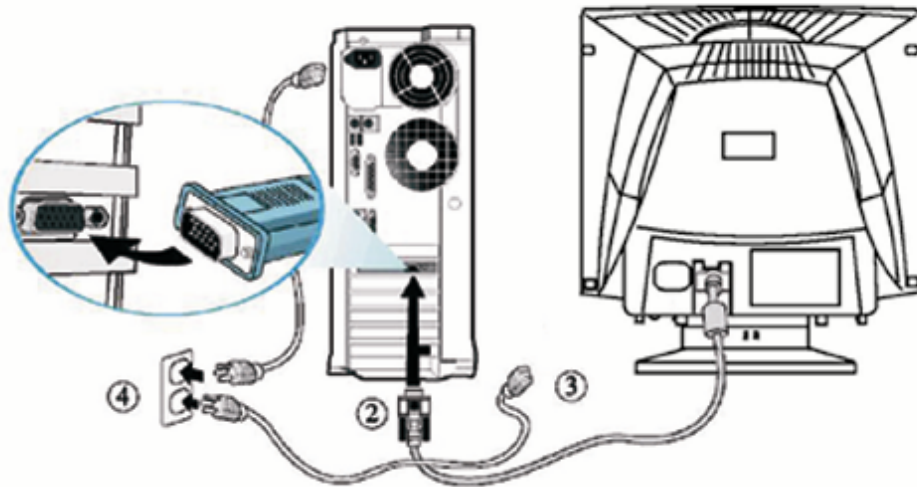

1. 關閉電腦電源並拔除電腦的電源線插頭。
2. 將顯示器訊號線的藍色接頭連接至電腦背面的藍色影像接頭上，將螺絲拴緊，但不要拴太緊。
3. 將顯示器電源線完全插入顯示器背面的電源接口。
4. 將電腦與顯示器的電源線就近插入附近的電源插座上。
5. 開啓電腦與顯示器的電源。若顯示器沒有顯示任何畫面，請參閱本手冊的問題排除章元。



顯示器控制鈕及指示燈

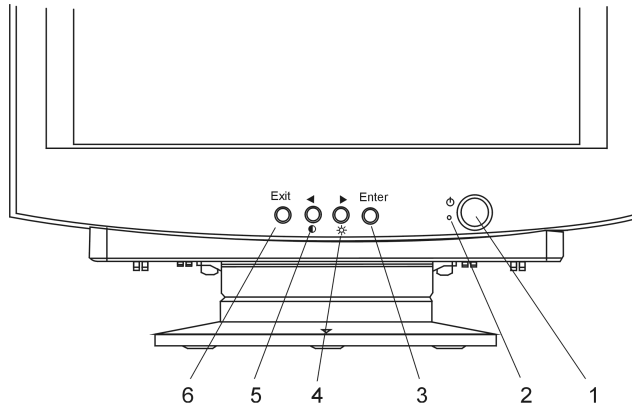

1. 電源按鈕
使用此按鈕來開啓及關閉監視器。
2. 電源指示燈
這個指示燈會在正常作業情況下亮綠色燈。
3. Enter 鍵
進入子功能表或選擇項目。
4. ▶ / ☀
將參數設定值調高為更大的數值，或調整亮度設定值。
5. ◀ / ☾
將參數設定值調低為更小的數值，或調整對比設定值。
6. Exit 鍵
回到上一頁、儲存或結束功能表系統。



安裝驅動程式

以顯示器光碟片安裝您的作業系統所需的顯示器驅動程式。

Microsoft® Windows® Millennium 作業系統

欲手動安裝或更新驅動程式，請執行以下步驟：

1. 請按一下**開始**→**設定**→**控制台**，然後按兩下**顯示器**。
2. 在**顯示器內容**視窗中，按一下**設定**標籤，然後按一下**進階**。
3. 按一下**監視器**標籤，然後按一下**變更**→**指定驅動程式的位置**→**下一步**。
4. 當**更新裝置驅動程式精靈**對話方塊出現時，請選擇「在特定位置顯示所有驅動程式的清單，讓您可以選擇所要的驅動程式」，然後按一下**下一步**。
5. 將監視器光碟放進光碟機中，然後按一下**從磁片安裝...**
6. 在**複製製造商的檔案**：方塊中鍵入 d:\（如果您的光碟機代號不是 D，則請鍵入您的光碟機代號），然後按一下**確定**。
7. 按一下**下一步**，**下一步**，然後按一下**完成**以結束安裝。
8. 關閉**顯示器內容**視窗。

Microsoft® Windows® 2000 作業系統

手動安裝或更新驅動程式，請執行以下步驟：

1. 按**開始**→**設定**→**控制台**，然後在**顯示器**圖示上連按兩下。
2. 在**顯示器內容**視窗中，按**設定**鍵，再按**進階**鈕。
3. 按**監視器**鍵，再按**屬性**→**驅動程式**→**更新驅動程式**。
4. 在**更新驅動程式**對話方框出現後，選取「尋找正確的驅動程式」，再按**下一步**。
5. 將顯示器光碟片放入光碟機中，在**複製廠商檔案的來源**：方框中，輸入 d:\，並按**確定**（如果光碟機代號不是 D 磁碟，更改為符合的光碟機代號）。
6. 關閉**顯示器內容**視窗。

Microsoft® Windows® 98 作業系統

Windows 98 會自動偵測到新的顯示器，當未安裝此顯示器的驅動程式時，顯示**加入新的硬體**的對話方框。

1. 將顯示器光碟片放入光碟機中，在**加入新的硬體**的對話方框出現後，按**下一步>**兩下。
2. 勾選**光碟機**前的方塊，表示從光碟中安裝驅動程式，再按**下一步>**。
3. 確認從光碟中找到驅動程式，按**下一步>**兩下以安裝驅動程式。
4. 按**完成**離開**加入新的硬體**的對話方框。

手動安裝或更新驅動程式，請執行以下步驟：

1. 按**開始→設定→控制台**，然後在**顯示器**圖示上連接兩下。
2. 在**顯示器 內容**視窗中，按**設定**鍵，再按**進階**鈕。
3. 按**監視器**鍵，再按**變更**。
4. 當**更新驅動程式**的對話方框出現後，執行前段的步驟。

Microsoft® Windows® 95 作業系統

首先，在**我的電腦**圖示上按右鍵，選擇**內容**，以判定安裝於您的電腦的 Windows 95 版本。版本號碼列於**系統**文字之下，根據不同的版本，執行以下的不同步驟。

4.00.950A 版

1. 按**開始→設定→控制台**，然後在**顯示器**圖示上連接兩下。
2. 在**顯示器 內容**視窗中，按**設定**鍵，再按**變更顯示器種類**。
3. 在**變更顯示器種類**視窗中，按**變更**，再按**硬碟**。
4. 將顯示器光碟片放入光碟機中，在**廠商提供的驅動程式：**方框中，輸入 d:\，並按**確定**（如果光碟機代號不是 D 磁碟，更改為符合的光碟機代號）。
5. 在**選擇裝置**視窗中，按正確的顯示器型號，再按**確定**。
6. 在**變更顯示器種類**視窗中，按**關閉**。
7. 在**顯示器 內容**視窗中，按**確定**。

4.00.950B 版

1. 按**開始→設定→控制台**，然後在**顯示器**圖示上連接兩下。
2. 在**顯示器 內容**視窗中，按**設定**鍵，再按**進階內容**。
3. 在**進階顯示器 內容**視窗中，按**顯示器**鍵，再按**變更**。
4. 在**選擇裝置**視窗中，按**從磁片安裝...**。
5. 將顯示器光碟片放入光碟機中，在**複製廠商檔案的來源：**方框中，輸入 d:\，並按**確定**（如果光碟機代號不是 D 磁碟，更改為符合的光碟機代號）。
6. 在**選擇裝置**視窗中，按正確的顯示器型號，再按**確定**。
7. 在**進階顯示器內容**視窗中，按**關閉**。
8. 在**顯示器 內容**視窗中，按**確定**。

設定畫面解析度

當使用 Microsoft® Windows® 2000, Windows 98, Windows 95 or Windows NT®時，將畫面解析度調整至 1024 x 768 以達最佳顯示效果：

1. 按**開始→設定→控制台**。
2. 在**控制台**視窗中，在**顯示器**圖示上連接兩下，再按**設定**鍵。
3. 在顯示桌面，移動調整桿至 1024 x 768，再按**確定**。



取得線上或光碟上的使用手冊

要查閱最新的顯示器使用手冊，請利用 Dell 網站的 **SUPPORT** 內容（<http://support.dell.com>）。

若您無法連上網際網路，您可以從顯示器光碟上取得使用手冊。

1. 將顯示器光碟放入光碟機中。
此時應該自動開啓初始文件，然而，若無法自動開啓初始文件，按**開始→執行**，輸入 D:\monitor.htm，並按**確定**（如果光碟機代號不是 D 磁碟，以正確的光碟機代號取替之）。
2. 按適當的圖示以開啓所需語言的使用手冊。



註：所有關於您的顯示器的保證及規定內容，都含在光碟內的使用手冊中。



問題排除

顯示器無電源

若顯示器的電源指示燈不亮，且螢幕上沒有影像，執行以下的檢查：

- 確定電源線完全插入顯示器的電源接口與電源插座上。
- 將目前運作中的電力裝置，例如電燈，插入此電源插座上，以測試此插座是否正常。
- 確定電源鈕已經按下，並等待電源指示燈亮起。
- 嘗試使用其它電源線於顯示器上。使用電腦的電源線，並在訊號線未連接時開啓顯示器電源。若顯示器正常運作，則會出現自我測試的圖案。

顯示器無影像

若顯示器的電源指示燈亮著，但螢幕上沒有任何影像，執行以下的檢查：

- 確定影像接頭正確地連接，以手指確實地鎖緊接頭的螺絲。
- 確定電腦電源已開啓。
- 提高亮度及對比。
- 關閉顯示器，並拔除訊號線。檢查訊號線接頭是否有彎曲或損壞的針腳。
- 在訊號線仍未連接時，開啓顯示器電源。若顯示器正常運作，則會出現自我測試的圖案。
- 顯示器重設（RESET）或回復設定（RECALL）。

注意!

在聯絡 **Dell** 或技術支援之前，請參閱顯示器光碟內使用手冊的問題排除單元，此單元含有解決大部份問題的詳盡說明。

本文件內容若有任何變更，恕不另行通知

© 2000 - 2001 Dell Computer Corporation 版權所有

無 Dell Computer Corporation 書面許可的任何形式的複製，皆嚴格禁止。

本文所用的商標：*Dell* 與 *DELL* 商標圖案是 Dell Computer Corporation 的商標；*Microsoft* 與 *Windows* 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。

其它用於本文件的商標及商標名稱，皆屬於該商標、名稱、或產品所有者所有。Dell Computer Corporation 未侵佔並承認其商標及商標名稱的所有權。

2001 年 2 月 5 日